
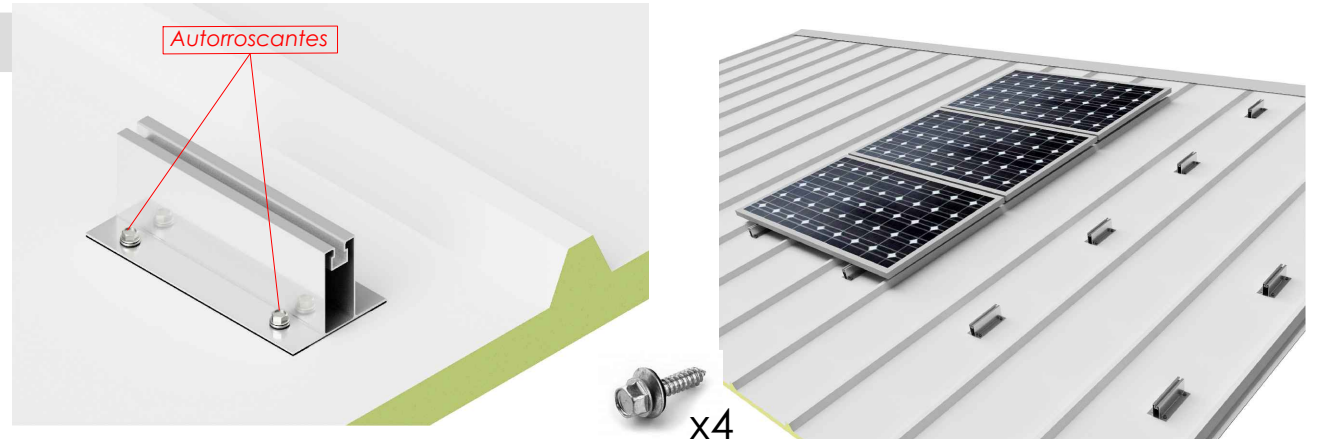


Nota:


- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Soporte coplanar microrail para cubierta metálica chapa sándwich. Horizontal. 07H







1 Anclaje de la fijación a la cubierta

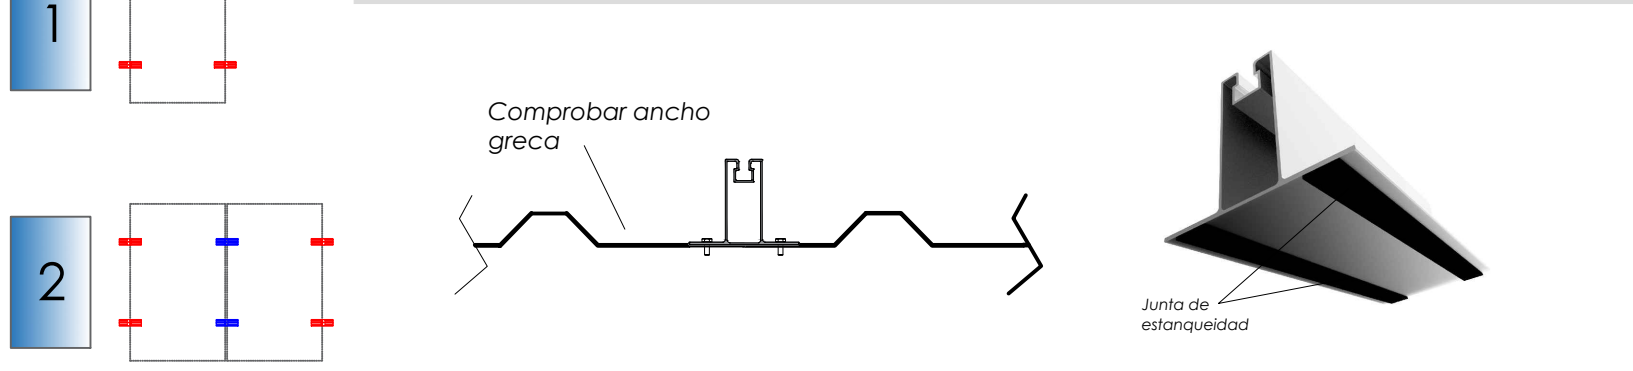

El perfil se fija a la chapa sandwich mediante 4 tornillos autorroscantes (2 a cada lado)

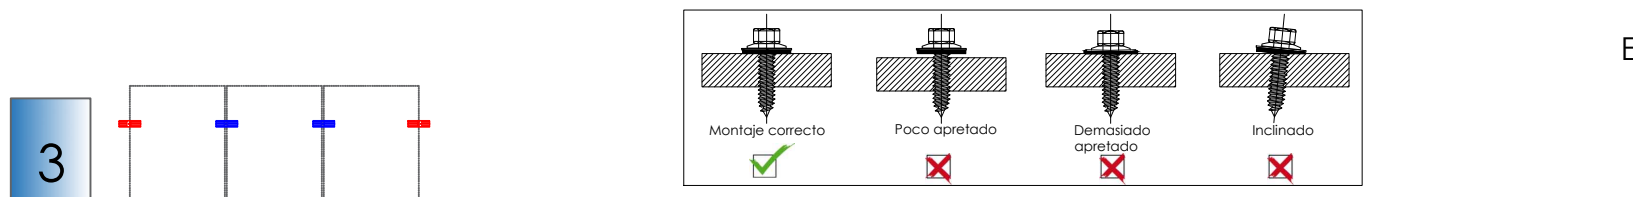


3 Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales

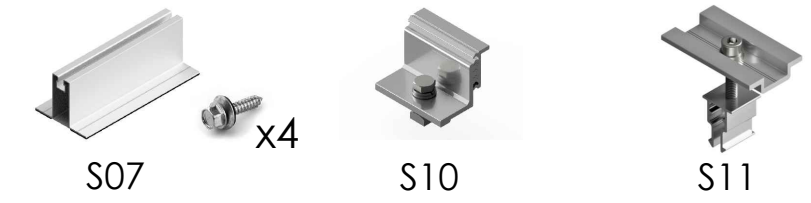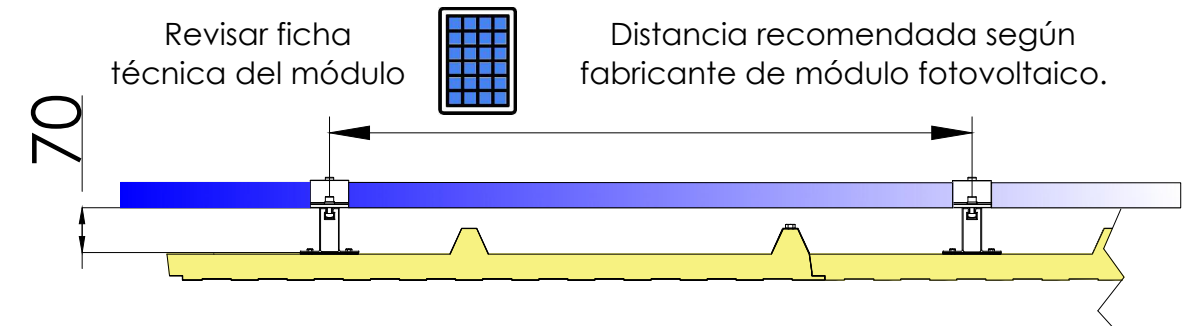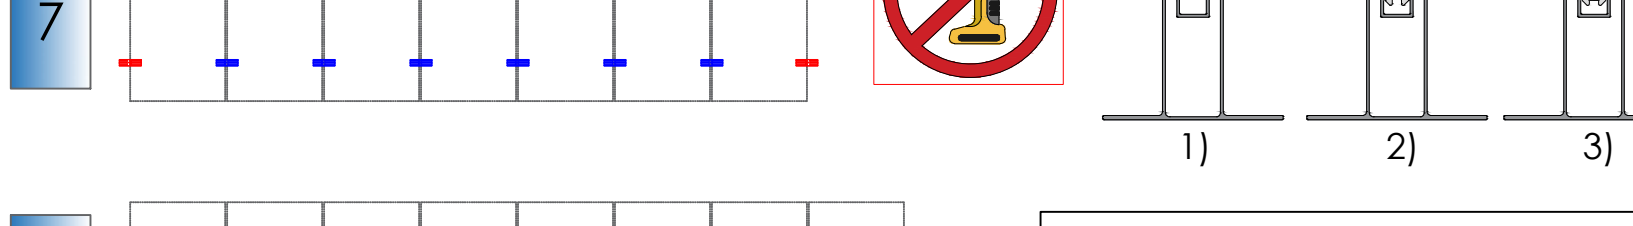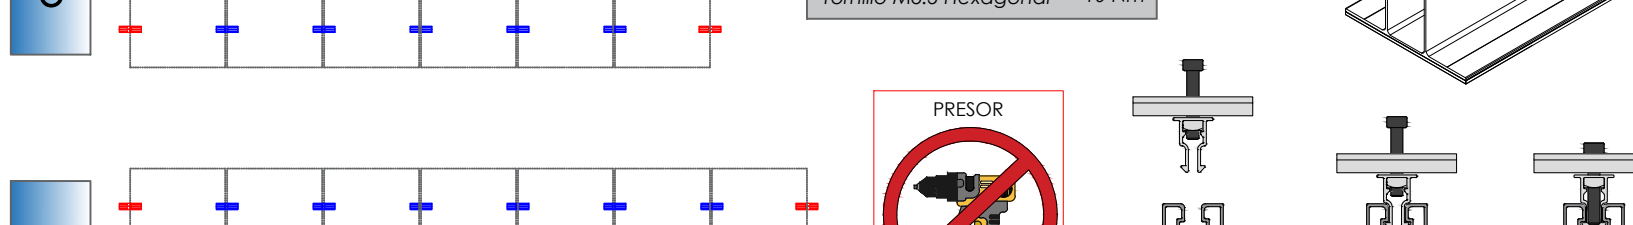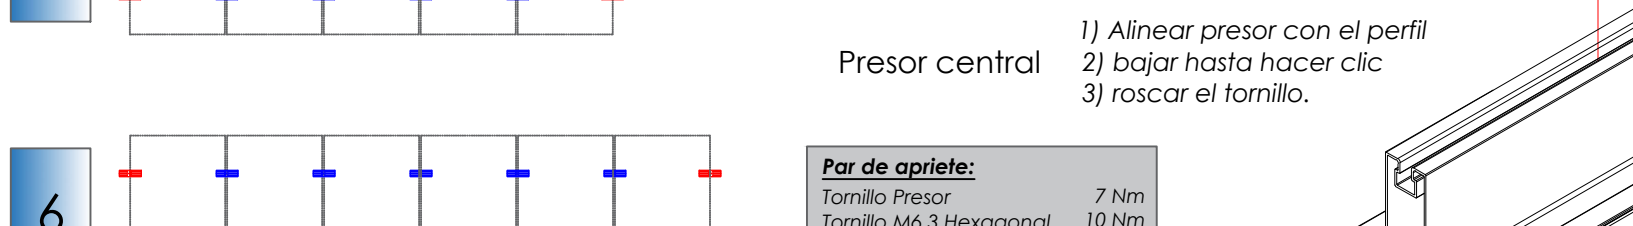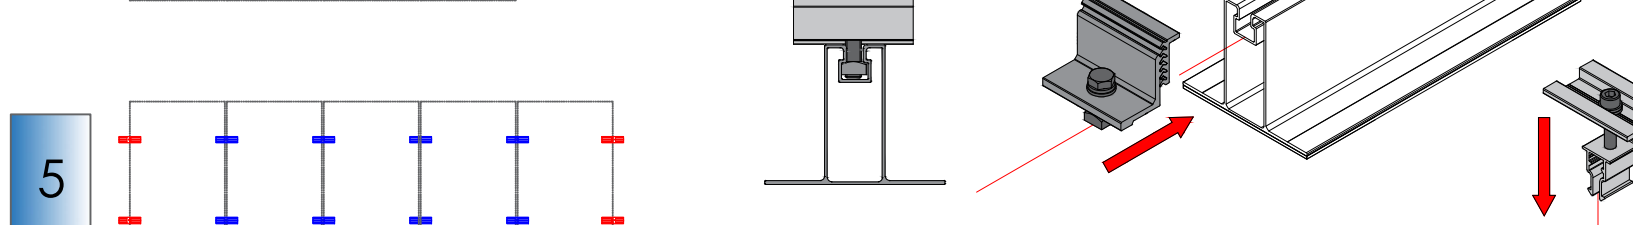

	S07	S10	S11
07H1	4	4	0
07H2	6	4	2
07H3	8	4	4
07H4	10	4	6
07H5	12	4	8
07H6	14	4	10
07H7	16	4	12
07H8	18	4	14

PLANO DE MONTAJE

Todos los tamaños



Marcado ES19/86524 CE