


## Esquema de Conexionado KEM-C y Plenticore Plus / BI - PIKO IQ

Conectar el un cable de tres hilos RS485 entre el puerto X452 del inversor y la conexión RS485 del medidor KSEM-C.

Instalar eléctricamente a la red de BT el medidor en una de las dos posiciones **Consumo doméstico** o **Punto de conexión a la red**.

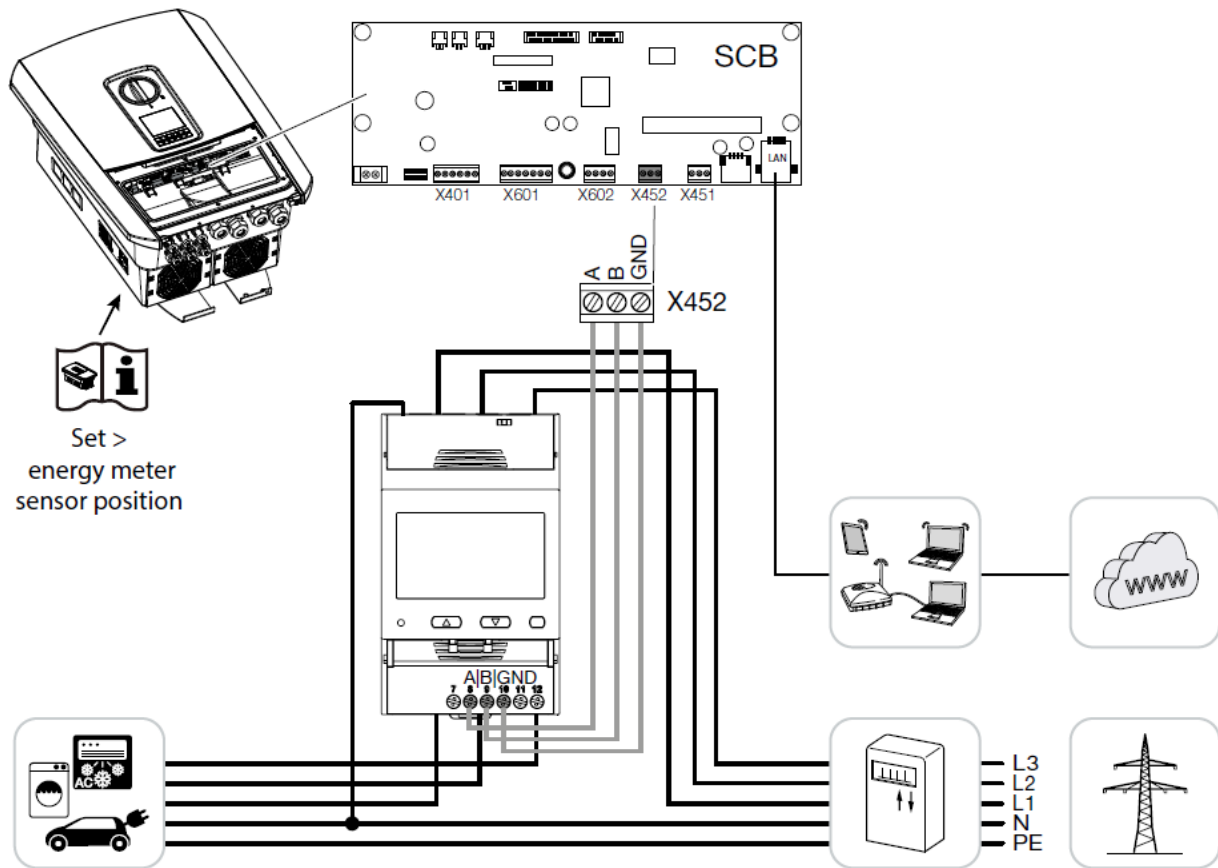

Inversor – X452	KEM - C	Conexión
A	8 / A	RS485A
B	9 / B	RS485B
GND	10 / GND	GND

Configurar en el inversor el medidor KEM, para ello seguir la guía de puesta en marcha.